

Aquaproof[®]
CAT PELAPIS ANTI BOCOR



**TERBUKTI
MELINDUNGI**

Aquaproof merupakan cat pelapis *thixotropic* berbahan dasar polimer sintesis yang dirancang untuk melapisi atap dan dinding bagian luar yang membutuhkan pelapis anti bocor yang handal serta dekoratif.

UKURAN KEMASAN	1 kg, 4 kg, 20 kg
KOMPOSISI	Bahan utama : Polimer Elastomerik Sintetis Berat jenis (warna) : 1,1±0,1 kg / liter Berat jenis (transparan) : 1±0,1 kg / liter Kekentalan : 130,000-180,000 cPs Elastisitas (ASTM D412) : 500-600%
WAKTU PENGERINGAN AWAL	1 jam
WAKTU PENGERINGAN SEMPURNA	24 jam



Diproduksi oleh :



PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA
Tangerang - Indonesia

Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA
Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160
Tel. +62 21 2120 2121

Keunggulan



Mudah diaplikasikan & daya lekat kuat



Tidak menetes saat diaplikasikan



Elastis



Anti leleh & kedap air



Anti retak



Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik



Tahan lama

Terbukti melindungi rumah keluarga Indonesia lebih dari 35 tahun, Aquaproof efektif mencegah bocor dan rembes akibat serbuan air bahkan cuaca ekstrem sekalipun.




Cara penggunaan



1. Bersihkan permukaan yang hendak dilapisi Aquaproof dengan air atau air sabun untuk menghilangkan debu, karat, minyak, jamur, dan kotoran lainnya, kemudian dikeringkan.



2. Setelah kering untuk hasil yang sempurna, lapiskan campuran Super Cement + semen dengan perbandingan volume 1 : 1¼

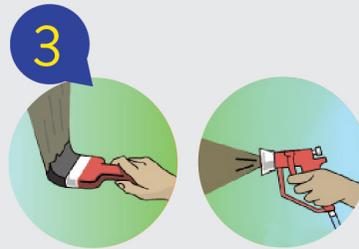

3. Setelah lapisan primer kering, lapiskan Aquaproof dengan menggunakan kuas, rol atau alat penyemprot. (1 kg Aquaproof dianjurkan untuk 1 m² dengan 2 kali pelapisan).



4. Untuk daerah sambungan yang rawan pergerakan, hendaknya diperkuat dengan Aquaproof Polyester Mesh atau Supermesh pada saat lapisan pertama masih basah. Untuk mengisi celah atau retak yang lebar menggunakan campuran Super Cement dengan air (ratio 1 : 20) ditambah semen pasir (ratio 1 : 6)

Catatan :

1. Pada tempat - tempat yang membutuhkan perlindungan ekstra ulangi proses pelapisan hingga lapisan yang terbentuk menjadi cukup tebal dan kuat.
2. Jangan menambahkan air agar kualitas tetap terjaga.
3. Permukaan cat lama harus dibersihkan agar daya lekat Aquaproof optimal
4. Lapisan kedua jika memungkinkan dilapiskan secara menyilang supaya rata.
5. Tutup rapat kembali kemasan jika masih ada sisa produk.

Aplikasi



Dinding & Facade



Wuwungan



Dak Beton & Talang Beton



Atap Asbes atau Seng